

Viðgerðir á Vélslípuðu iðnaðargólfi

Á svæðum þar sem hæðir í gólfi er ábótavant og pollar myndast er mælt með eftirfarandi ef viðgerð er framkvæmd með Velosit SL 503 eða SL 507 Iðnaðarflotefni . Þykktarsvið á Velosit SL 503 3-38 mm

Þar sem lægðir mæta réttum hæðarkvóta í gólfi skal setja múrréttскеið og slípa niður með demantsbolla þannig að ca 4-5 mm rás myndist og auki styrk flotefnis á þeim svæðum.

Mælt er með að demantsslípa yfir allt svæðið með gólflípivél eða slípirokk niður í ferska steypu til að ná sem bestri viðloðun.

Grunnið svæðið með Weber 4716 primer – gólfgrunni og látið þorna a.m.k í 4 klst.


Flotið yfir svæðið með Velosit SL 503 Iðnaðarflotefni C60

Fyrir Velosit SL 503 eða SL 507 iðnaðarflotefnin er mælt með PR 303 Epoxygrunni ásamt kvartssandi 0,7-1,2 mm fyrir mjög krefjandi aðstæður en einnig má nota hefðbundinn akrylgrunn fyrir gólf.

Að loknum viðgerðum er mælt með að allt gólfið sé meðhöndlað með herslúvökva / sealer sem herðir og styrkir og minnkar líkur á rykmyndun síðar.

Við mælum með Arcan Silibond 970 – Hagkvæmt efni sem gerir steyp gólf sterkari og minnka rykmyndun en mynda ekki filmu eða breyta ásýnd steypunnar.

Ef þörf er á öflugri vörn til að loka fyrir olíu og fl efnum er mælt með Arcan Powerseal 795 sem myndar meiri glans og slitsterkari himnu yfir gólfið.

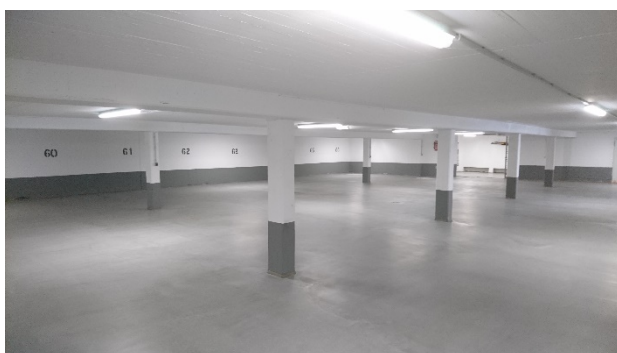

múrefni
ehf

VÍNYL PARKET



weber
SAINT-GOBAIN

Designflooring

ARCAN
Construction Products

Desjamýri 8 | 270 Mostellsbæ
Sími: 420 4010
murefni@murefni.is
www.murefni.is
www.vinylparket.is

múrefni
ehf